

Sporthallen Mülimatt Audioanlagen (Musik)

Allgemein

Jede Sporthalle ist mit einer eigenständigen Audioanlage ausgerüstet.
Beim Betrieb der Grosshalle (3-fach) ist die Bedienung nur aus der Halle 2 vorgesehen.
Die Hallen 1 + 3 müssen an den jeweiligen Bedienpanels manuell zugeschaltet werden.

Inbetriebnahme

Die Anlagen müssen an zwei Geräten eingeschaltet werden.


1. Bedienpanel

Die Lautstärkereglere sind als Mischer ausgelegt.
Dadurch ist der Betrieb der vier Signalquellen einzeln oder gemischt miteinander möglich.



- 1. **Hauptschalter**
- Zuschalten Halle 1 + 3 zu Halle 2

2. Abspielgerät




Abspielen Musik

Musik ab Anlage-Abspielgerät CD / USB Datenträger / SD Karte

Die Anlage ist ausgelegt um CD's oder Musik im Datenformat MP3 direkt abzuspielen.

1. Anlage am Hauptschalter einschalten.
2. Datenträger in Slot einführen.
3. Die Signalquelle CD oder USB/SD anwählen.
4. Abspielen starten. Im Display werden Titel und Datenträger angezeigt.
5. Lautstärke am Regler einstellen.

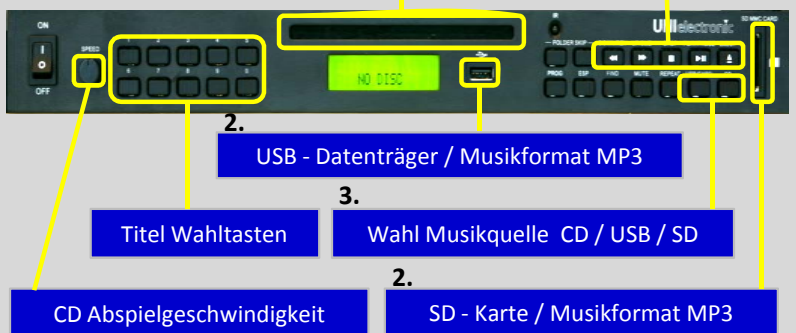

- 5. Lautstärkereglere
- 2. CD - Schacht
- 4. Bedienung Start / Stop / Pause / Auswurf CD
- 2. USB - Datenträger / Musikformat MP3
- 3. Titel Wahltasten
- 3. Wahl Musikquelle CD / USB / SD
- 2. CD Abspielgeschwindigkeit
- 2. SD - Karte / Musikformat MP3

Abspielen Musik

Musik ab ext. Abspielgerät z.B. MP3 Player / iPhone usw.

6. Externes Gerät an Cinch- oder Klinker-Buchsen anschliessen.
7. Musik ab ext. Gerät abspielen.
8. Lautstärke am ext. Gerät hoch einstellen.
9. Lautstärke am Regler einstellen.



- 9. Lautstärkereglere
- 6. Anschlüsse ext. Geräte z.B. MP3 Stecker Cinch / Klinker 3,5mm Stereo