


Aufbau und Gebrauch der Taue Hallen B1 und B3

Wichtig!! Bei aktivierter Fallsicherung die Taue nie direkt mit der ↓-Taste herunterfahren.


1. Aufhängevorrichtung für die Taue herunterlassen

Drücke die ↓-Taste (Nr. 4) im Medienschränk neben der Eingangstüre.

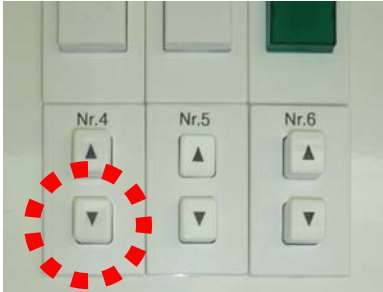

2. Taue einhängen

Taue (Materialschränk im Geräteraum) im Schraubkarabiner einhängen und diesen unbedingt zuschrauben. (A)! (Gefahr Aushängen!)

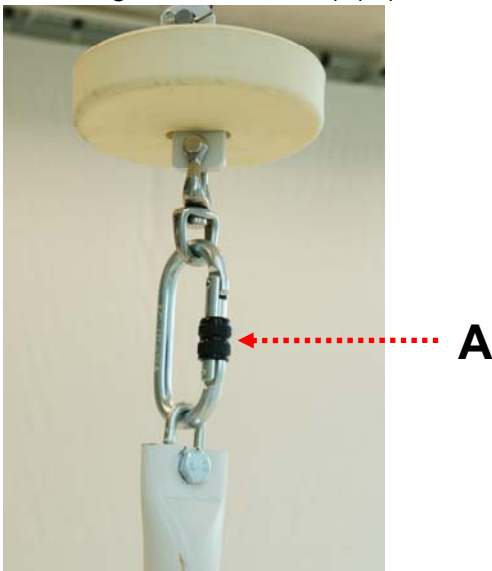

3. Taue aufziehen

Drücke die ↑-Taste (4) im Medienschränk um die Taue aufzuziehen.

Beachte: Der Aufzug funktioniert nicht, wenn zusätzliches Gewicht am Tau oder am Karabiner hängt.




4. Belastung der Taue / Fallsicherung aktivieren

Fallsicherung aktivieren:

Nach dem Aufziehen der Taue in die gewünschte Höhe, muss vor dem Gebrauch die Fallsicherung aktiviert werden.

Die Fallsicherung wird durch ruckartiges Ziehen (A) am Tau aktiviert.

Beachte: Die Fallsicherung muss nach jeder Höhenveränderung des Taus neu aktiviert werden.

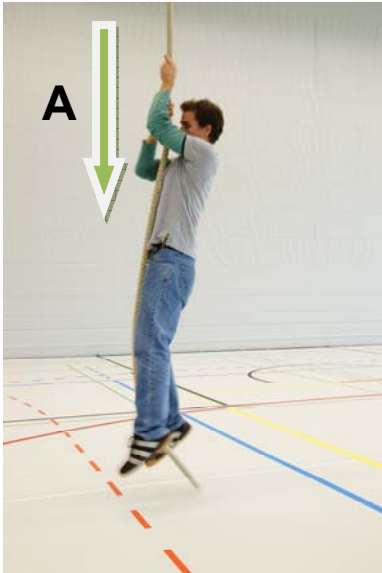

5. Höhenverstellung und Demontage nach Gebrauch

Beachte: Bei aktivierter Fallsicherung darf das Tau nicht mit ↓-Taste nach unten gefahren werden.

Bevor die Taue heruntergefahren werden muss die Fallsicherung deaktiviert werden indem die ↑-Taste kurz gedrückt wird.

Wird ein Tau bei aktivierter Fallsicherung mit der ↓-Taste heruntergelassen, entstehen Schäden!